유지보수

램프 교환하기

램프는 제품 수명이 제한되어 있습니다. 램프를 장기간 동안 사용하면 영상이 어두워지거나 색조가 약해질 수 있습니다. 램프마다 수명이 다르며, 사용 직후 터지거나 탈 수도 있는 램프도 있습니다.


새 램프를 준비하여 조기에 교환하는 것이 좋습니다 . 새 램프를 준비하려면 대리점에 문의하여 램프 타입 번호를 알려 주면 됩니다 .


타입 넘버: DT01911

- 1. 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다 . 최소 20 분 동안 프로젝터를 냉각시킵니다 .
- 2. 새 램프를 준비합니다 . 프로젝터가 지정된 장착용 부속품을 사용해 설치된 경우, 또는 램프가 파열된 경우, 대리점에 램프 교체를 문의해 주십시오.

직접 교환하는 경우 다음 절차를 따릅니다.


3. 램프 커버의 나사 (화살표로 표시됨)를 풀고 밑으로 밀어내려 들어 올려서 분리합니다.

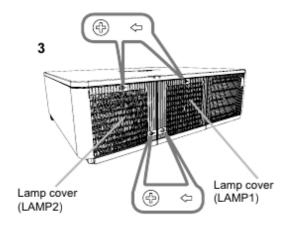

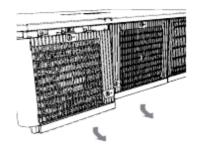

램프 교환하기 (계속)

4. 램프에 있는 3 개의 나사 (화살표로 표시됨)를 풀고 천천히 손잡이로 램프를 꺼냅니다. 다른 나사는 절대로 풀지 마십시오.

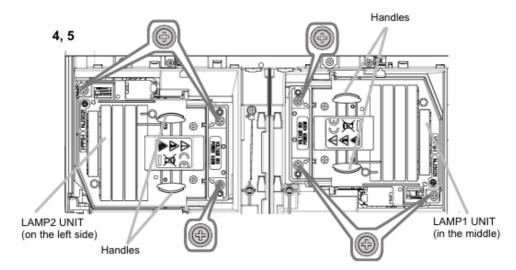

- 5. 새 램프를 삽입한 다음 앞의 절차에서 풀었던 세 개의 램프 나사를 다시 단단히 죄어 제자리에 고정시킵니다 .
- 6. 램프 커버의 인터로크 부분과 프로젝터를 함께 잡아서 램프 커버를 제자리로 밀어 넣습니다 . 그리고 난 후 램프 커버의 나사를 단단히 조여 주십시오 .
- 7. 프로젝터를 켜고 설정 메뉴의 램프 사용 시간 항목을 이용하여 램프 사용시간 을 초기화합니다.
- (1) MENU 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- (2) 버튼을 사용하여 다음과 같이 누르십시오.

EASY MENU > ADVANCED MENU > SETUP > LAMP & FILTER

- (3) LAMP-1 TIME 또는 LAMP-2 TIME를 선택합니다.
- (4) 대화상자에서 ► 버튼을 눌러 "OK" 를 선택합니다 . 램프 사용 시간이 초기화됩니다 .

△주의 ▶램프를 꺼낸 상태에서 프로젝터 내부를 만지면 안 됩니다.

알림 • 램프를 교환한 경우에만 램프 사용 시간을 초기화하여 램프 상태가 적절히 표시되게 하십시오 .

램프 교환하기 (계속)

램프 경고

🛕 감전 주의

🛕 고온 주의

🛕 파열 주의

▶ 프로젝터는 고압 수은 유리 램프를 사용합니다 . 램프는 심한 충격을 ↑경고 받거나 긁힐 경우, 고온 상태에서 취급될 경우 또는 시간 경과에 따라 마모되었 을 경우 펑 하는 소리와 함께 파손되거나 탈 수 있습니다 . 램프마다 수명이 다르 며 , 사용 직후 터지거나 탈 수도 있는 램프도 있습니다 . 또한 전구가 터지면 유 리 파편이 램프 하우징으로 날아들어갈 수 있고 . 수은을 함유한 유리와 미세한 유리 입자를 함유한 먼지가 프로젝터의 통기구를 통해 밖으로 나올 수 있습니다. ▶ 램프 폐기 방법 : 본 제품에는 수은 램프가 포함되어 있으며 수은 램프는 쓰레 기통에 버리면 안 됩니다 . 수은 램프는 환경 법률에 따라 폐기해야 합니다 .

- 램프 재활용에 대해서는 www.lamprecycle.org 를 방문하십시오 (미국).
- 제품 폐기에 대해서는 지방 자치단체 또는 www.eiae.org (미국) 또는 www.epsc.ca (캐나다)에 문의하십시오. 자세한 내용은 대리점에 문의합니다.

• 램프가 파손될 경우 (파손되면 펑 하는 소리가 들림) 콘센트에서 전 원 코드를 뽑고 대리점에 교환 램프를 요청합니다. 유리 파편이 프로젝 터의 내부를 손상시킬 수도 있고, 취급 중에 부상을 유발할 수도 있으 , 프로젝터를 청소하거나 램프를 교환하십시오

플러그를

• 램프가 파손될 경우 (파손되면 평하는 소리가 들림). 실내를 잘 환기 시키고 프로젝터 통기구에서 나오는 가스 또는 미세 입자를 들이마시지 콘센트에서 않도록 주의하고 가스 또는 미세 입자가 눈이나 입 속에 들어가지 않게 주의합니다

뽑아 주십시오.

• 램프를 교환하기 전에 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 램프가 충분히 냉각될 때까지 최소 45 분간 기다립니다. 고온 상태에서 램프를 취급하면 화상을 입을 수 있으며 램프가 손상될 수 있습니다.



- 지정된 스크루 (화살표로 표시) 이외의 스크루는 절대로 제거하면 안 됩니다. • 프로젝터를 벽이나 천장에 장착하는 동안에는 램프 커버를 열지 마십시오 램프 커버를 열면 위험합니다. 왜냐하면 램프 전구가 파손된 경우 커버가 열리면 파편이 떨어지기 때문입니다. 또한 높은 곳에서 작업하는 것은 위험 하므로 전구가 파손되지 않은 경우에도 대리점에 램프 교환을 의뢰합니다. • 램프 커버를 제거한 상태에서 프로젝터를 사용하면 안 됩니다 . 램프
- 교체 이후 나사가 단단히 죄어 있는지 확인합니다. 나사가 느슨하면 램 프가 손상되거나 사용자가 부상을 당할 수 있습니다.
- 지정된 종류의 램프만 사용합니다. 이 모델의 램프 사양에 맞지 않는 램프를 사용하는 것은 화재나 본 제품의 손상 또는 수명을 단축시킬 우려가 있습니다. • 램프를 처음 사용한 직후 램프가 파손되는 경우 램프 이외의 특정 부 위에 전기적 문제가 있을 가능성이 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경 우 대리점 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오
- 취급 주의: 램프가 충격을 받거나 긁힐 경우 사용 중에 램프 전구가 터질 수도 있습니다 • 장기간 동안 램프를 사용하면 램프가 어두워지거나 켜지지 않거나 터 질 수도 있습니다. 영상이 어두워 보이거나 색조가 약하면 최대한 빨리 램프를 교환하십시오 . 오래된 (사용한) 램프는 사용하면 안 됩니다 . 파손의 원인이 됩니다.