유지보수

램프 교환하기

램프는 제품 수명이 제한되어 있습니다 . 램프를 장기간 동안 사용하면 영상이 어두워지거나 색조가 약해질 수 있습니다 . 램프마다 수명이 다르며 , 사용 직후 터지거나 탈 수도 있는 램프도 있습니다 .
새 램프를 준비하여 조기에 교환하는 것이 좋습니다 . 새 램프를 준비하려면 대리점에 문의하여 램프 타입 번호를 알려 주면 됩니다 .

타입 넘버 : DT01431

램프 교환하기

1. 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다 . 최소 45 분 동안 프로젝터를 냉각시킵니다 .

2. 새 램프를 준비합니다 . 프로젝터가 천정에 장착되어 있을 경우 또는 램프가 파손된 경우 대리점에 램프 교환도 요청합니다 .

직접 교환하는 경우 다음 절차를 따릅니다 .

3. 램프 커버의 나사 (화살표 표시) 를 풀고나서 램프 커버를 밀면서 들어올려서 떼어냅니다 .

4. 램프의 나사 2 개를 풀고 (화살표 방향) 손잡이로램프를 천천히 들어올리십시오 .
다른 나사는 절대로 풀지 마십시오 .

5. 새 램프를 삽입한 다음 앞의 절차에서 풀었던 2 개의 램프 나사를 다시 단단히 죄어 제자리에 고정시킵니다 .

6. 램프 커버의 인터로크 부분과 프로젝터를 함께 잡아서 램프 커버를 제자리로 밀어 넣습니다 . 그리고 난 후 램프 커버의 나사를 단단히 조여 주십시오 .

7. 프로젝터를 켜고 기타 메뉴의 램프 사용 시간 항목을 이용하여 램프 사용 시간을 초기화합니다 .
(1) MENU 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다 .
(2) 메뉴에서 ▼/▲ 버튼을 사용하여 상세 메뉴를 선택한 다음 ▶ 버튼을 누릅니다 .
(3) ▼/▲ 버튼을 사용하여 메뉴의 좌측열에서 기타를 선택한 다음 ▶ 버튼을 누릅니다 .
(4) ▼/▲ 버튼을 사용하여 램프 사용 시간을 선택한 다음 ▶ 버튼을 누릅니다 . 대화상자가 표시됩니다 .
(5) 대화상자에서 ▶ 버튼을 눌러 "OK" 를 선택합니다 . 램프 사용 시간이 초기화됩니다 .

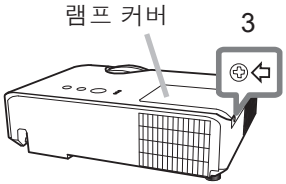

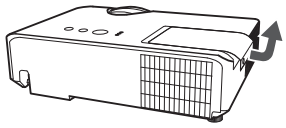

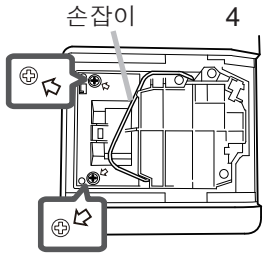

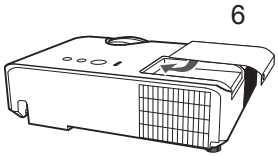

⚠주의 ▶ 램프를 꺼낸 상태에서 프로젝터 내부를 만지면 안 됩니다 .

알림 • 램프를 교환한 경우에만 램프 사용 시간을 초기화하여 램프 상태가 적절히 표시되게 하십시오 .

램프 교환하기 (계속)

램프 경고

⚠ 감전 주의　　⚠ 고온 주의　　⚠ 파열 주의

⚠**경고** ▶ 프로젝터는 고압 수은 유리 램프를 사용합니다 . 램프는 심한 충격을 받거나 긁힐 경우 , 고온 상태에서 취급될 경우 또는 시간 경과에 따라 마모되었을 경우 펑 하는 소리와 함께 파손되거나 탈 수 있습니다 . 램프마다 수명이 다르며 , 사용 직후 터지거나 탈 수도 있는 램프도 있습니다 . 또한 전구가 터지면 유리 파편이 램프 하우징으로 날아들어갈 수 있고 , 수은을 함유한 유리와 미세한 유리 입자를 함유한 먼지가 프로젝터의 통기구를 통해 밖으로 나올 수 있습니다 .
▶ **램프 폐기 방법** : 본 제품에는 수은 램프가 포함되어 있으며 수은 램프는 쓰레기통에 버리면 안 됩니다 . 수은 램프는 환경 법률에 따라 폐기해야 합니다 .
• 램프 재활용에 대해서는 www.lamprecycle.org 를 방문하십시오 (미국).
• 품 폐기에 대해서는 지방 자치단체 또는 www.eiae.org (미국) 또는 www.epsc.ca (캐나다) 에 문의하십시오 .
자세한 내용은 대리점에 문의합니다 .

전원 콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오 .	• 램프가 파손될 경우 (파손되면 펑 하는 소리가 들림) 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 대리점에 교환 램프를 요청합니다 . 유리 파편이 프로젝터의 내부를 손상시킬 수도 있고 , 취급 중에 부상을 유발할 수도 있으므로 , 프로젝터를 청소하거나 램프를 교환하십시오 . • 램프가 파손될 경우 (파손되면 펑하는 소리가 들림), 실내를 잘 환기시키고 프로젝터 통기구에서 나오는 가스 또는 미세 입자를 들이마시지 않도록 주의하고 가스 또는 미세 입자가 눈이나 입 속에 들어가지 않게 주의합니다 . • 램프를 교환하기 전에 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 램프가 충분히 냉각될 때까지 최소 45 분간 기다립니다 . 고온 상태에서 램프를 취급하면 화상을 입을 수 있으며 램프가 손상될 수 있습니다 .
	• 지정된 스크루 (화살표로 표시) 이외의 스크루는 절대로 제거하면 안 됩니다 . • 프로젝터가 천정에 매달려 있을 때는 램프 커버를 열면 안 됩니다 . 램프 커버를 열면 위험합니다 . 왜냐하면 램프 전구가 파손된 경우 커버가 열리면 파편이 떨어지기 때문입니다 . 또한 높은 곳에서 작업하는 것은 위험하므로 전구가 파손되지 않은 경우에도 대리점에 램프 교환을 의뢰합니다 . • 램프 커버를 제거한 상태에서 프로젝터를 사용하면 안 됩니다 . 램프 교체 이후 나사가 단단히 죄어 있는지 확인합니다 . 나사가 느슨하면 램프가 손상되거나 사용자가 부상을 당할 수 있습니다 .
	• 지정된 종류의 램프만 사용합니다 . 이 모델의 램프 사양에 맞지 않는 램프를 사용하는 것은 화재나 본 제품의 손상 또는 수명을 단축시킬 우려가 있습니다 . • 램프를 처음 사용한 직후 램프가 파손되는 경우 램프 이외의 특정 부위에 전기적 문제가 있을 가능성이 있습니다 . 이러한 상황이 발생할 경우 대리점 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오 . • 취급 주의 : 램프가 충격을 받거나 긁힐 경우 사용 중에 램프 전구가 터질 수도 있습니다 . • 장기간 동안 램프를 사용하면 램프가 어두워지거나 켜지지 않거나 터질 수도 있습니다 . 영상이 어두워 보이거나 색조가 약하면 최대한 빨리 램프를 교환하십시오 . 오래된 (사용한) 램프는 사용하면 안 됩니다 . 파손의 원인이 됩니다 .